

Artikel-Nr. 35-002

1:35

VW T3 Bus

„Follow Me“ Flugfeldeinweiser



Grundmodell: Takom Nr. 2013 - VW T3 Bus

Dio-Factory  
Modellbau - Vorbilder - Zubehör  
[www.dio-factory.de](http://www.dio-factory.de)


Hinweise:

- Bauteile nach Bauanleitung zusammensetzen
- nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet
- enthält Kleinteile, die verschluckt werden können
- enthält Resinteile, unbedingt bei Schleifarbeiten Staubschutzmaske tragen
- zum Verkleben Sekundenkleber benutzen (Sicherheitshinweise der Hersteller beachten)
- Bauanleitung steht mit größeren Bildern auch unter [www.dio-factory.de](http://www.dio-factory.de) bereit


## Teileliste

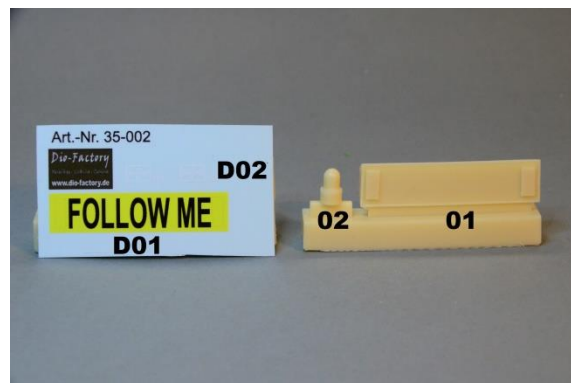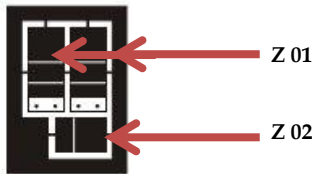

## Bauanleitung

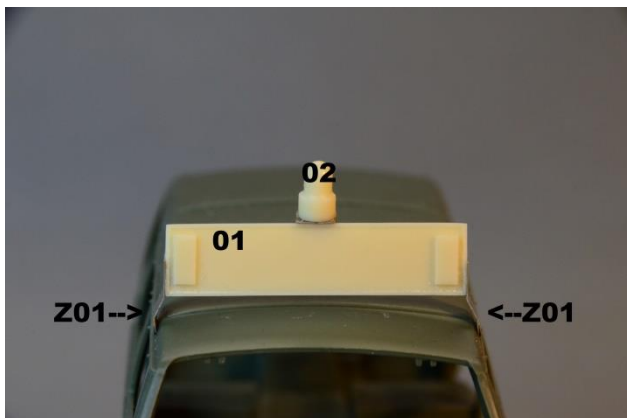

Ätzteile Z01 wie zu sehen formen. Unterer Teil mit Schrauben doppelt falten. Teil 01 mit Angussseite nach unten verbauen.

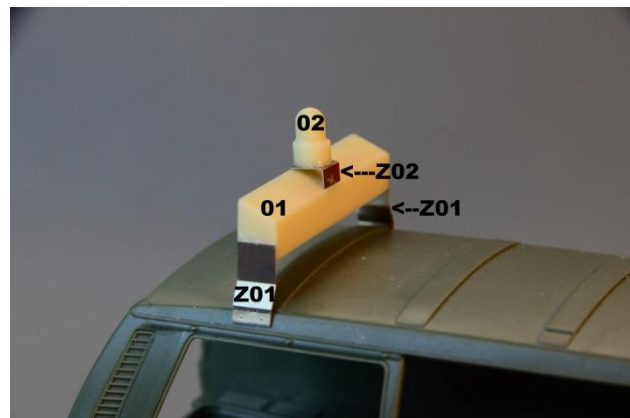

Ätzteil Z02 auf 90° falten und in kleine Passungen einkleben  
Ätzteil Z01 bis zur Mitte auf Teil 01 kleben

## Bemalungshinweise / Decals

- bei Decal D01 die Rückleuchten an den Markierungen ausschneiden
- Fläche zur besseren Deckfähigkeit mit Gelb unterlegen
- Decal D02 (taktische Zeichen) wie gewünscht am Fahrzeug anbringen
- Farbgebung in Oliv / Bronzegrün

